

## FAHER BI (ED) RADIO

Faher BI (ED) Radio

Motor forsynet med elektroniske endestopkontakter og med forhindringsdetektion.

Motoren forlader programmerings mode efter 6 sekunders tryk stilstand.




### Ledningsføring

Tre ledninger: 220V/60Hz; 230V/50Hz; 120V/60Hz




### 1. Parring med motor

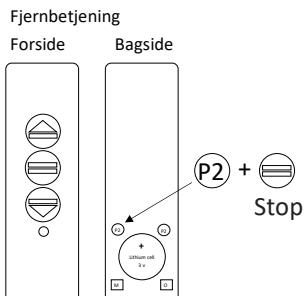

Tryk på P2 i 2 sekunder (1 jog),  
slip knappen og motoren laver en lang lyd,  
**eller** repower, inden for 7 s, tryk på STOP i 2 s (2 jogs og 3 bip),  
motoren er blevet parret.

### 2. Skift kørselsretning.



Tryk OP, hvis markisen kører UD, prøv nedennævnte for at ændre kørselsretning.


OP + NED Tryk og hold OP og NED knapperne nede samtidigt i 2 sekunder, motoren jogger én gang.  
Kørselsretningen er nu ændret.

## 3. Indstilling af øverste og nederste stop

### 1 Indstil det nederste stop manuelt.



Tryk NED, og betjen motoren til den ønskede lavere position, tryk på og hold NED og STOP knapperne nede samtidigt i 2 sekunder (2 jogs og 3 bip), nedre stopposition er nu sat




### 2 Indstil automatisk øvre grænse Bi (ED-type)

Efter indstilling af det nederste stop, tryk OP knappen i 2 sekunder, motoren kører opad indtil modstanden stopper motoren, det øverste stop er nu indstillet automatisk.



\* ED-typen kan kun indstille det øverste stop automatisk, og skal først have indstillet det nederste stop.

## 4. Tilføj / fjern en foretrukken position

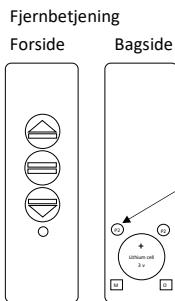


### 1 Indstil en foretrukken position.

Kontroller, at både øvre og nedre stop er indstillet.

Betjen produktet til ønskede foretrukne position.

Tryk på P2 (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP igen (2 jogs og 3 bip), det foretrukne position er indstillet.

\* Tryk på STOP i 2 sekunder, motoren bevæger sig automatisk til den foretrukne position



### 2 Fjern en foretrukken position.

Tryk på P2 (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP igen (1 jogs og 1 lang lyd), det foretrukne position er nu slettet

## 5. Justér stop



### 1 Justering af det øverste stop.



Tryk og hold OP- og STOP-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog og lav en lang lyd).

Justér produktet til den ønskede nye øverste position, på OP/NED knapperne.

Tryk og hold op- og STOP-knapperne nede samtidigt i 2 s (2 joigs og 3 bip) ny øvre position er sat.




Tryk og hold NED - og STOP-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog og lav en lang lyd).

Justér produktet til den ønskede nye nederste position, på OP/NED knapperne.

Tryk og hold NED- og STOP-knapperne nede samtidigt i 2 s (2 joigs og 3 bip) ny nedre position er sat.

## 6. Aktiver / deaktiver Jog / Tilt-tilstand




+

Tryk og hold OP- og NED-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog),  
tryk på STOP (1 jog og motoren laver en lang lyd), jog/tilt-tilstand er deaktiveret.  
Hvis motor jogger 2 og bipper 3 gange, aktiveres jog/tilt-tilstand.

\* Tryk på OP eller NED i mere end 2 sekunder, motoren fortsætter med at køre; Det skal gøres efter indstilling af den øvre grænse og den nedre grænse; Luk jog/tilt-funktionen, motoren kører kontinuerligt

## 7. Par / fjern parring af fjernbetjening eller tilbehør.

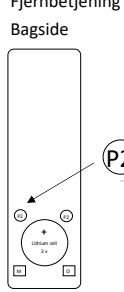

### Tilbehør.

a > a > b

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende sender,  
tryk P2 på ny sender for at tilføje (2 jogs og 3 bip), ny emitter er parret med motoren


\* Gentag samme procedure vil opnæve parringen af yderligere fjernbetjeninger.

### Fjernbetjening.

a > a > b

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende sender,  
tryk P2 på ny sender for at tilføje (2 jogs og 3 bip), ny emitter er parret med motoren

## 8. Slet alle stop.



> >

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og NED (1 jog og 1 bip) og P2 (2 jog  
og 3 bip), alle programmerede stop er nu fjernet

## 9. Hurtig index

	Progres	Manøvre	
1.	Paring med motor	Stop (hold inde i 2 s.)	
2.	Skift kørsels retning	OP + NED (hold inde i 2 s.)	
3.	Indstilling af øvre og nedre stop	Manuelt nederste stop (E-type)	NED > NED + STOP (hold i 2 s.)
		Automatisk øverste stop (kun ED-type)	OP (hold i 2 s.)
		Manuelt øverste stop (E-type)	OP (hold i 2 s.) > OP+STOP (hold i 2 s.)
4.	Tilføj/fjern fortruk. stop	P2 > STOP > STOP	
5.	Justering af stop	Justér øverste stop	OP + STOP (hold i 5 s.) > OP el. NED > OP + STOP (hold i 2 s.)
		Justér nederste stop	NED + STOP (hold i 5 s.) > OP el. NED > NED + STOP (hold i 2 s.)
6.	Aktivér / deaktivér Jog-tilt tilstand	OP + NED (hold inde i 5 s.) > STOP	
7.	Par/fjern Fjernbetjening/tilbehør	P2a > P2a > P2(b)	Tilbehør.
		P2a > P2a > STOP(b)	Fjernbetjening.
8.	Slet alle stop.	P2 > OP > NED	