

DELTA terrassemarkise

Bruger- og montagevejledning



DEN PERFEKTE MARKISE TIL MODERNE ARKITEKTUR

Moderne arkitektur udgør med sine skarpe, lige former en udfordring, når det kommer til at indpasse nye elementer i facaden. DELTA-markisesystemet er specielt designet til at efterkomme disse krav.

DELTA markisens montagebeslag, der bruger Cleverfix (pt)-systemet, tilbyder stor fleksibilitet og præcis montage. Det selv bærende Cleverfix beslag letter selve montagen, da det holder markisen på plads indtil denne spændes fast, og sikrer god og nem justering af markisen.

DELTA's montageløsning er en af de mest avancerede teknologiske funktioner.

Ikoner



Velegnet til solskin



Ikke velegnet til sne



Ikke velegnet til regn



Ikke velegnet til hagl



Håndsving



Motoriseret



Fare! Stærk spænding



Information



Produceret i Europa



CE standarder



Inox



Bredde




Udfald



5 års garanti




Miljøvenlig

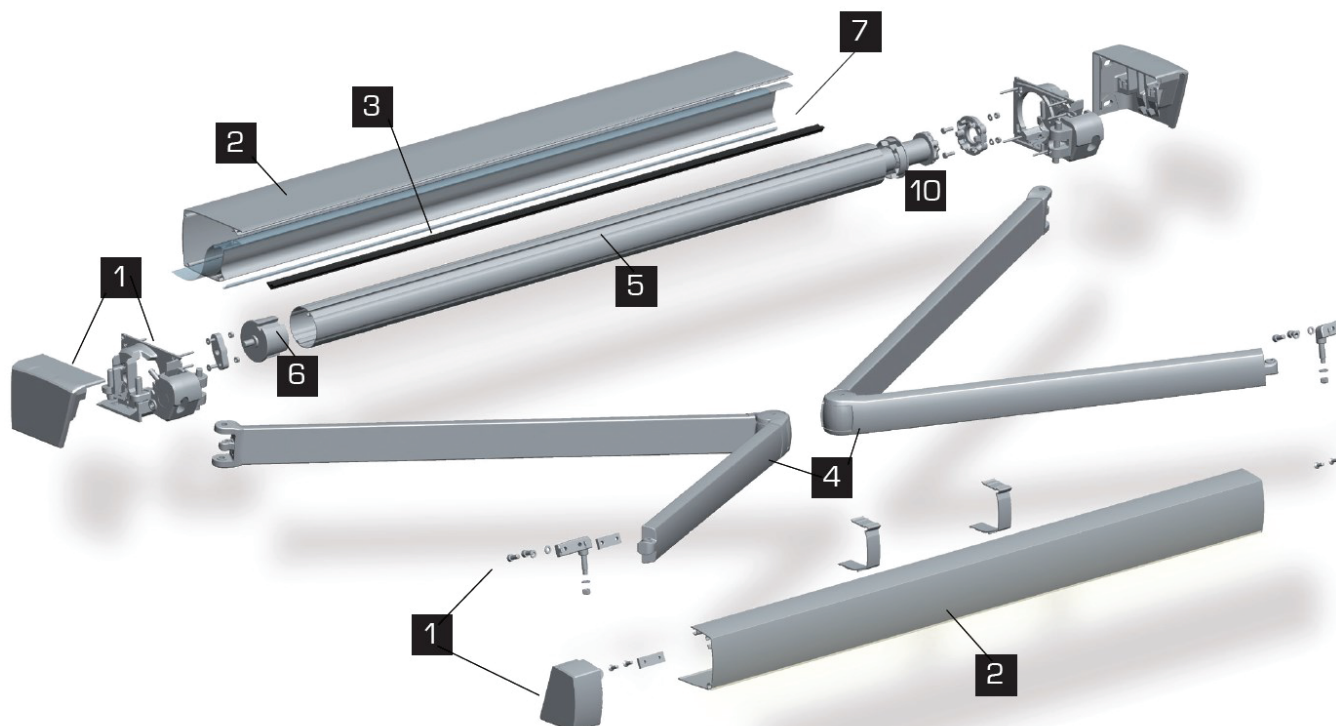


Oversigt over dele

- 1** Støttesæt og dækkapsler
- 2** Kassette profilsæt
- 3** Gummi tætningsmiddel
- 4** Luxline 400 arme
- 5** Valserør
- 6** Rulle endeleje
- 7** Led-belysningssæt med elektrisk transformer
- 10** Motor og kobling



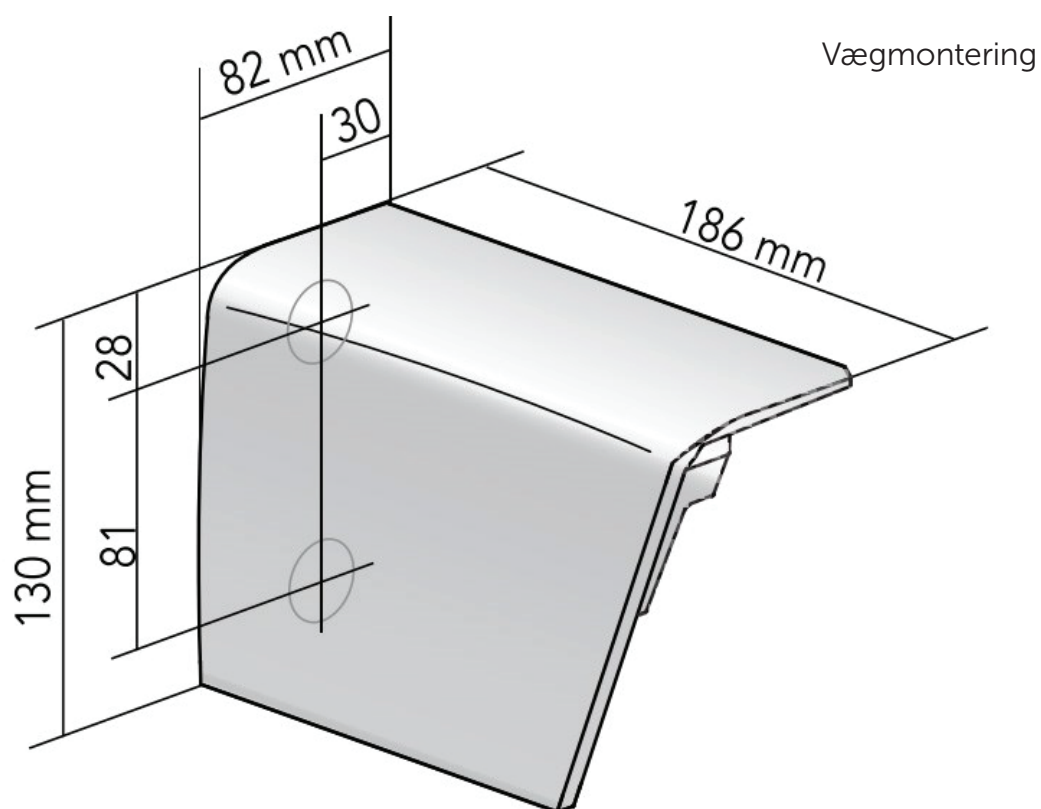

Loftsmontering

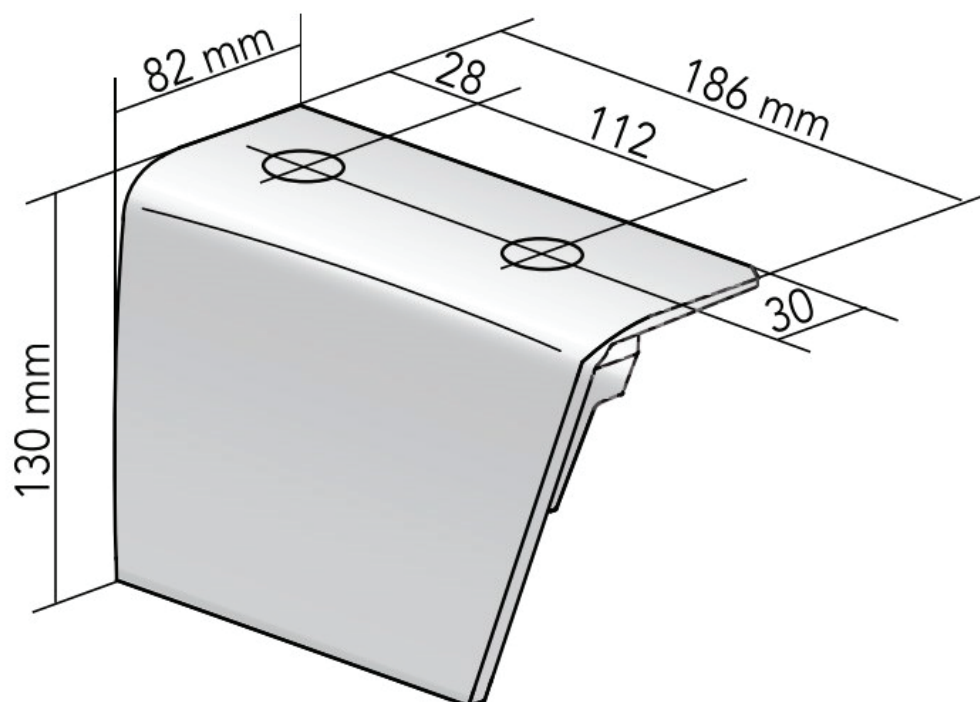



Udfald (m)				
	2,00	2,50	3,00	3,50
Rør Ø70mm	30 Nm	35 Nm	40 Nm	
Rør Ø80mm	40 Nm		50 Nm	



Klassificering i henhold til europæiske standarder: EN 13.561:2015

	Baufort
Klasse 0	
Klasse I	4
Klasse II	5

	Bredde cm →								
Udfald cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200									
250									
300									
350									
400									

Armene har et beskyttelsesbånd for korrekt identifikation:

GRØN: Højre side set udefra

RØD: Venstre side set udefra







Opmåling til boring af huller




Monteringsvejledning

Mulighed for væg- eller loftmontering.

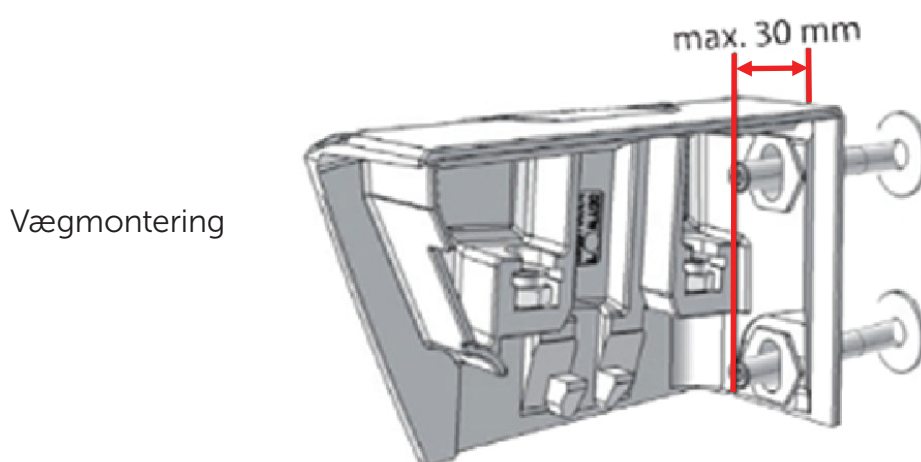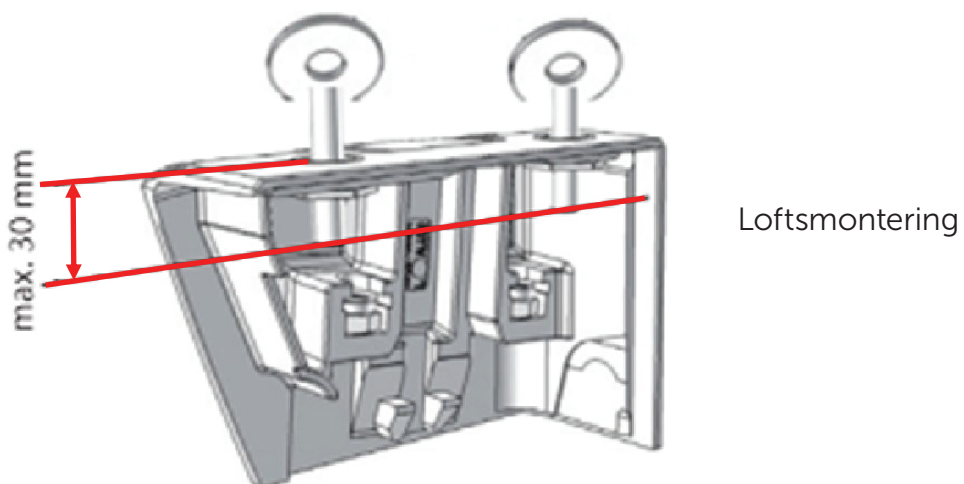

Monteringsvejledning


Markisen skal indføres parrallelt i begge endedæksler

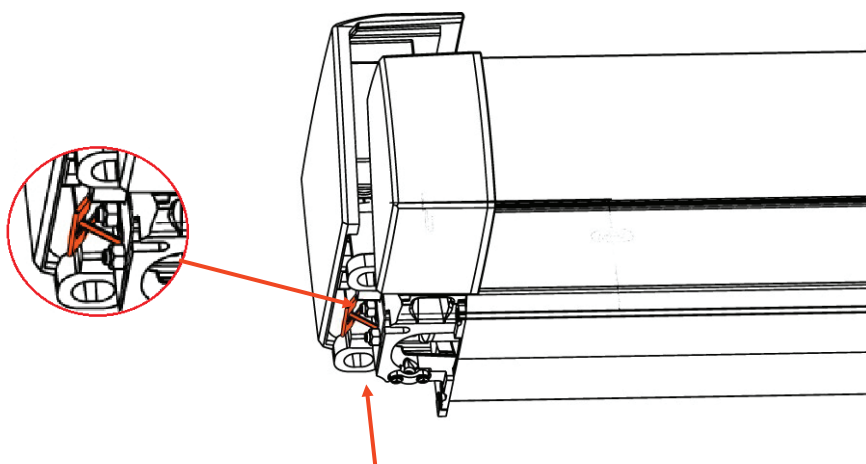

Klikbeslag og holdere skal passe overfor hinanden, og markisen skubbes på plads i holderne og fastspændes.

Monteringsvejledning

Det er muligt at låse kassetten op fra klikbeslaget, hvis det er nødvendigt.

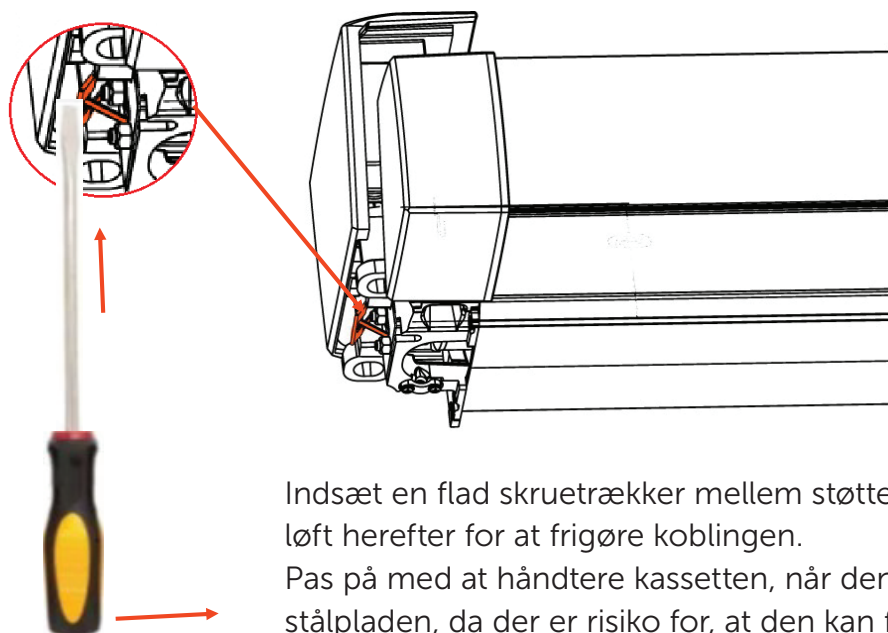


Indsæt en flad skruetrækker mellem støtten og stålpladen, og løft herefter for at frigøre koblingen.

Pas på med at håndtere kassetten, når den ikke koblet på stålpladen, da der er risiko for, at den kan falde.

Monteringsvejledning

Fastgørelse af markisen i endedæksel

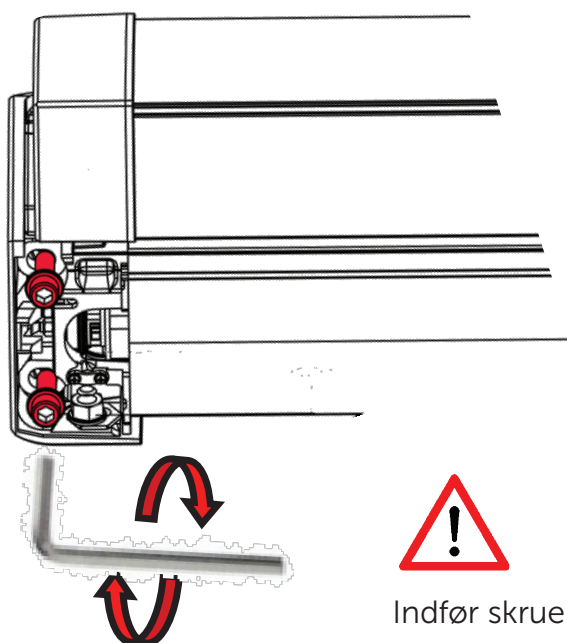


Når du udfører denne handling, skal du være opmærksom på, at kassetten løftes en smule for at frigøre fikseringsklemmen fra sin støttefunktion.



Indfør skruerne med hånden i starten af møtrikkens indløb for ikke at indsætte dem forkert.

Monteringsvejledning

Tilpas hældningen og justeringen.


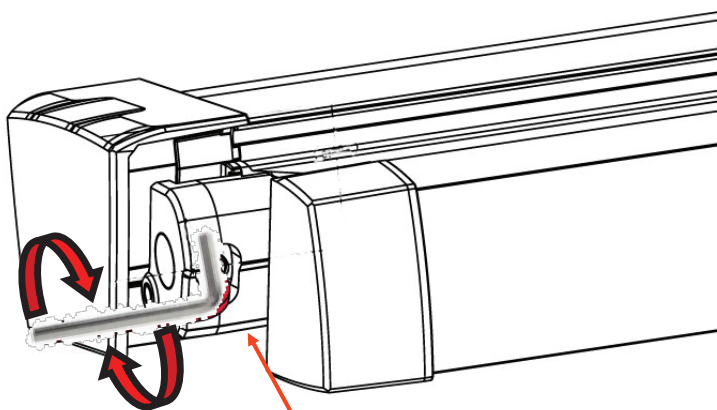


Brug en unbrakonøgle M-10 til at dreje de forreste skruer, som vist på billedet.


Monteringsvejledning

VIGTIGT:


Kontroller den endelige position af markisearmen, når den er blevet placeret.

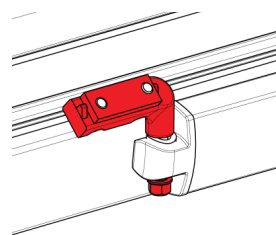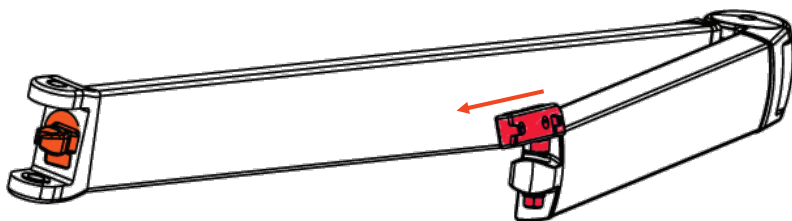

Monteringsvejledning

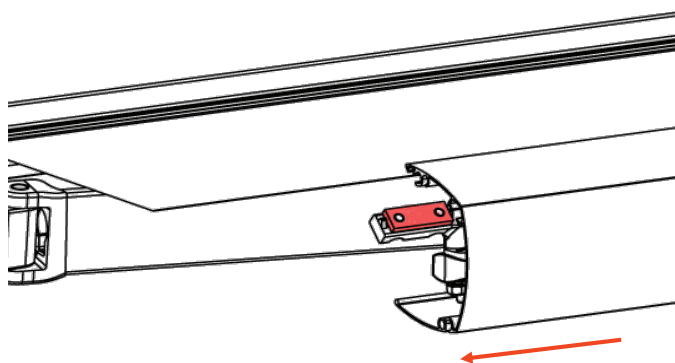


Fastgøring af dugen ved frontprofilen.

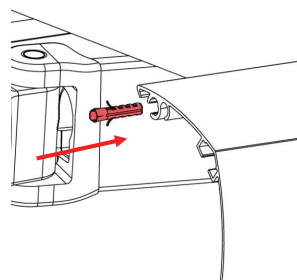

Monteringsvejledning


Placeringen af forbommens beslag er 205 mm fra skærende ende.

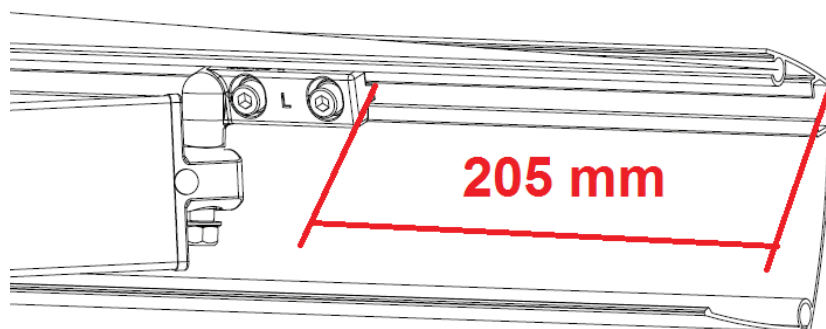

Denne måling er gældende for følgende armmodeller: Luxline 400, Vector 400

Monteringsvejledning

Fastgørelse af armen i armstøtten på hver side.

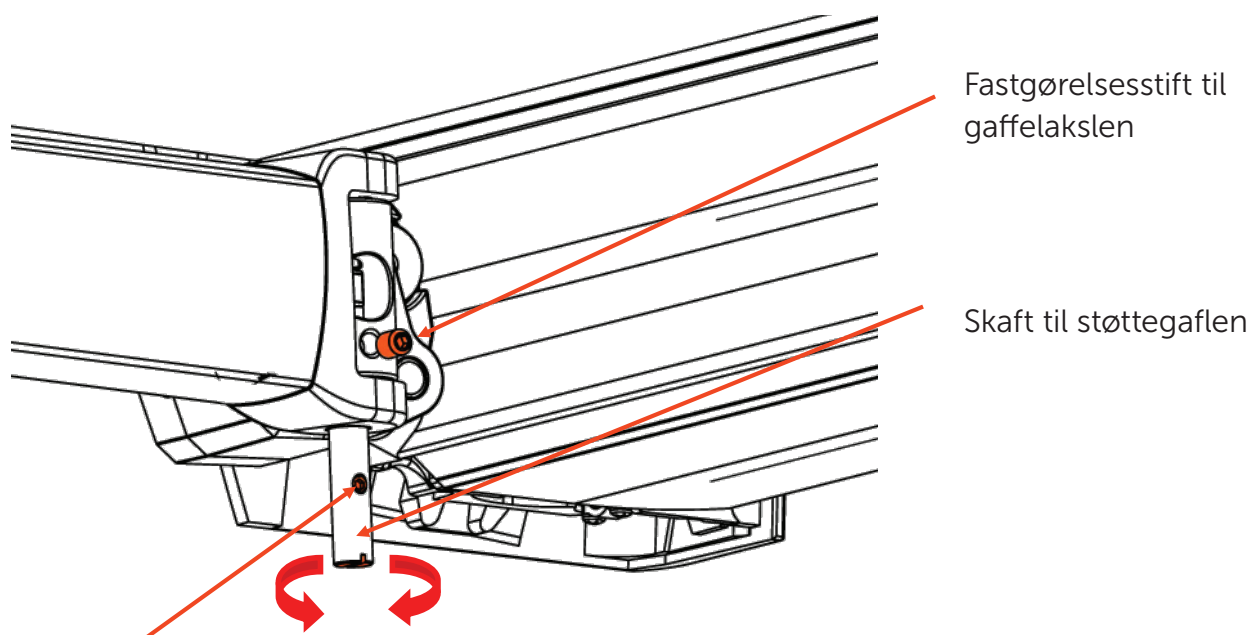

Gvindskaft til at justere armene parallelt

Drej ved hjælp af en flad skruetrækker akslen indtil gevindhullet ses igennem hullet i armstøtten.

Monteringsvejledning


Tryk beskyttelseskapperne ind i den forreste profil, så de passer til albues position, når kassetten lukker.



BEMÆRK:

Kapperne hjælper kassetten med at lukke perfekt, forudsat at de er placeret korrekt.


Monteringsvejledning

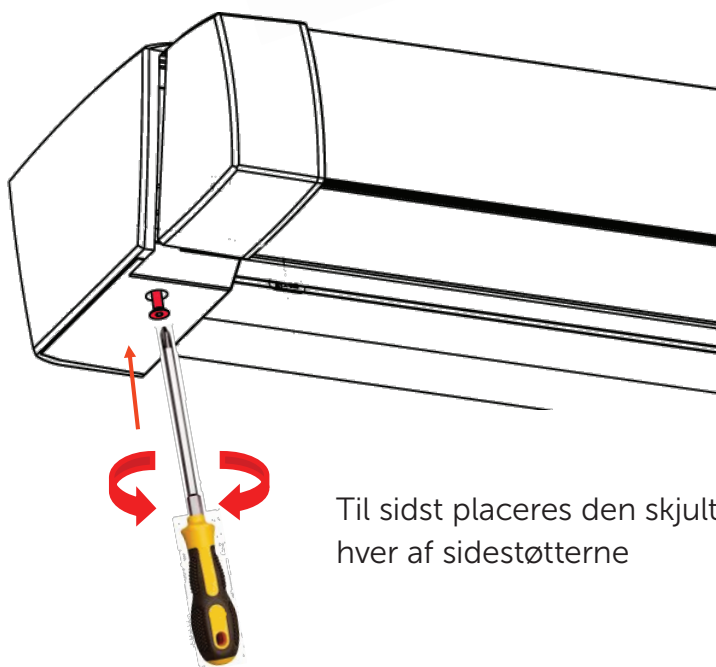

Til sidst placeres den skjulte nederste dæksel i hver af sidestøtterne

Monteringsvejledning

Løbegangen til plastikprofilen er placeret i den nederste forreste del af kassetteprofilen.

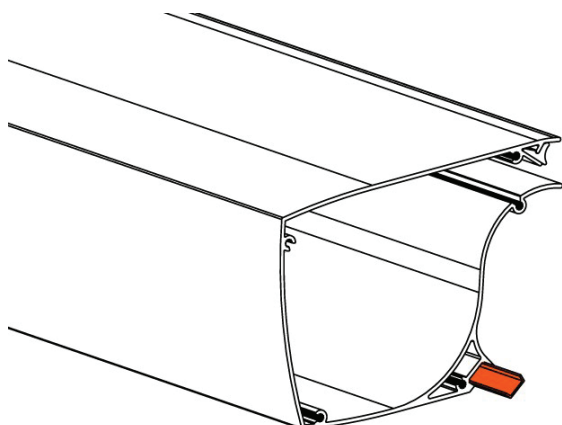


Plastikprofilen kan placeres som et skjuleelement, selv om der ikke er indsat led-strimmel i slidsen

Dette led-belysningssystem kan styres via fjernbetjeningen.


Monteringsvejledning

Led-strimlen klæber i slidsen gennem sit selvklæbende lag

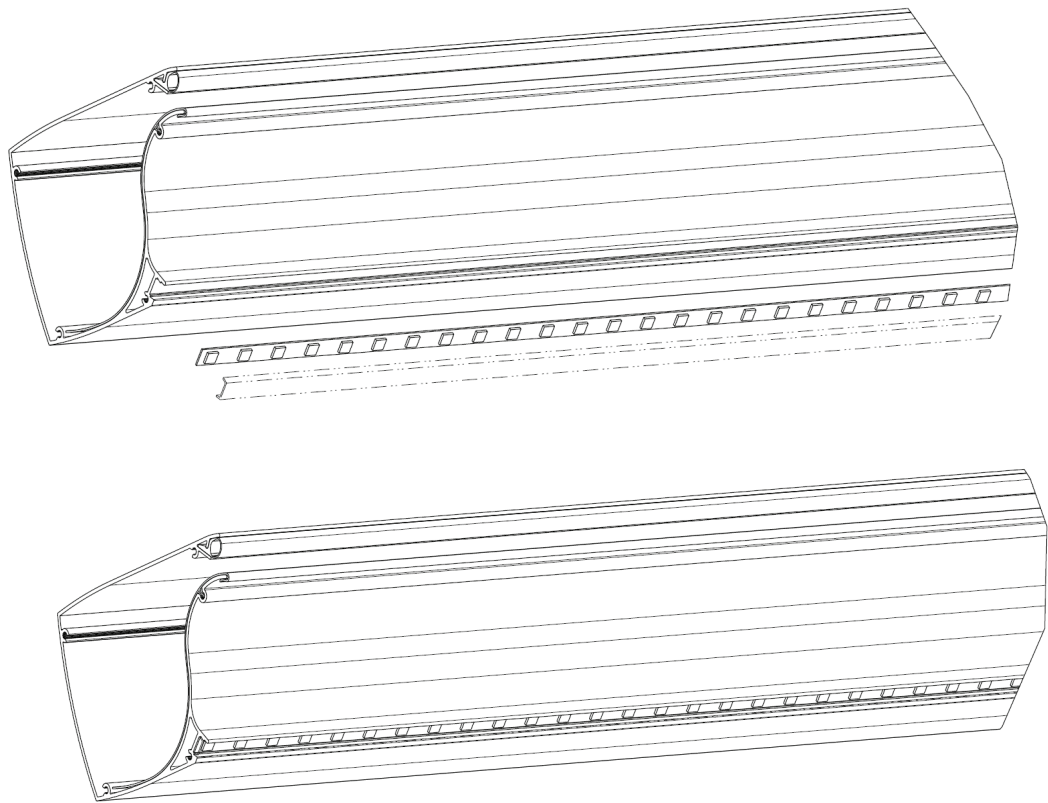

Monteringsvejledning

Eksempler på tilslutning for led strips betjent med fjernbetjening.

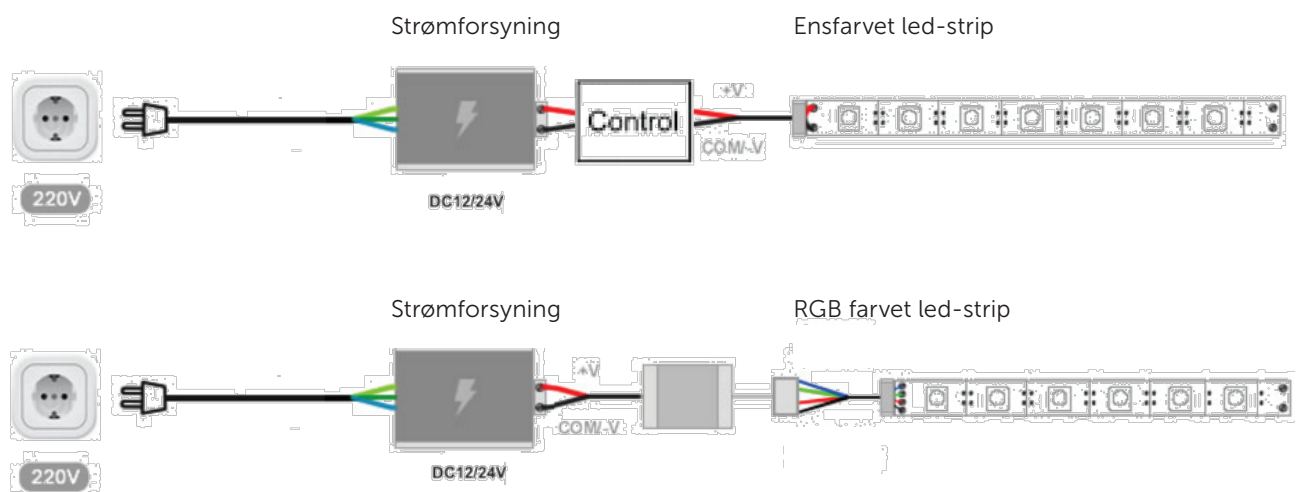

Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

- Montering og installation skal udføres af uddannede montører.
- VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af markisen. Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.
- Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installationsmetoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.



Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af markisen

Markisen skal rulles ind:



- I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger, stands brugen af markisen indtil forholdene bliver bedre.
- I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring, der kan komme i vejen. Tving ALDRIG markisen! Hvis markisen slet ikke bevæger sig, når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.
- Ved motoriserede markiser skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.
- Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dækket af producentens retningslinjer.
- Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel installatør tilkaldes.
- Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret professionel installatør anbefales.
- Markisen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgivning og sikkerhedsklasse.
- Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er monteret i kystnære områder (radius af 10 km)
- Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig montering kan disse medføre, at markisen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn lege med markisen, da det kan medføre mulige skader.

